35cmフロアー扇保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った 正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合 には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ の販売店に製品と本書をご持参ご提示いただ きお申しつけください。
- (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡 ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの 販売店または株式会社ユーイングにご相談くだ さい。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
- 4.保証期間中でも次の場合には原則として有料と させていただきます。
- (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による 故障及び損傷。

- (ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び 公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、 指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによ る故障及び損傷。
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障 及び損傷。
- (木)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (へ)本書のご提示のない場合。
- (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名 の記入のない場合、あるいは字句を書き替え られた場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 6.本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動および その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合が ございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させますので、ご了承く ださい。

品		番	MF-FR35F										
保	証期	間	対	象	部	分	期間	(お買上げ日	より)	保	証(の条	件
木	証 税	IBI	本			体	1		年	持	込	修	理
お	買 上 げ	日					年	月	日				
お	客	様	おご電									ļ	様
販	売	店	販売 ご 付 電										印

株式会社ユーイング

【お客様相談室】TEL 0120-911-597 (無料)

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町800番地

受付け時間: 月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時~午後5時

WMORITA

35cmフロアー 扇風機

取扱説明書

品番

MF-FR35F

このたびは、扇風機をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。



保証書添付

8時間 切タイマー

「マイコン

おやすみ風

|リモコン

愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を!!



ような症状は

ありませんか?

ご使用の際この

- ・電源を入れても、動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に 勢い。
- ・その他の異常 お障がある

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を 停止し、コンセントから差込みプ ラグを抜いて必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕

椁

			-710-77	€m、m/±/////	76 BX \ /C C V · 6			
	品番				MF-FR35F			
	電	圧 (V)			100			
	周	波	数	(Hz)	50	60		
,	消	費電	力	(W)	43	46		
	回	転		(r/min)	1015	992		
	風		速	(m/min)	230	209		
	風		量	(m ³ /min)	57	57.7		
	首	振角	度	(度)	7	5		
	コ	_		(m)	ビニルコ-	- ド 2.8		
	高		さ	(mm)	1200~	-1460		
	質		量	(kg)	7.	4		

●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

1212-

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この扇風機は、羽根の回転による風で涼感を得たり、室内の空気を循環させるために使用する もので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対しないでください。こ の用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場 合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あ なたや他の人への危害や損害を未然に防 止するためのもので、『警告』『注意』 の2つに分けてお知らせしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですの で、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡また は重傷などを負う可能性が 想定される内容を示します。



取り扱いを誤ると傷害を負 主意 う可能性または物料が高いる。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区 分し説明しています。 (下記は絵記号の一例です。)



この記号は、してはいけない 『禁止』内容です。



この記号は、必ず実行して いただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いにな る方がいつでも見られるところに 必ず保管してください。



製品に異常がある場合は、ただち に使用を中止してください。

●ケガや発火の原因になります。



水につけたり、水等をかけたりし ないでください。

^{/(禁止} ●ショート·感電のおそれがあります。



羽根・ガード・スタンドベースを つけずにモーターを運転しないで ください。

●ケガの原因になります。



電源コードや差込みプラグが傷ん だり、破損しているときは使用し ないでください。

●感電・ショート・発火の原因になり ます。



絶対に分解したり、修理・改造を 行わないでください。

分解禁止 ●異常動作してケガや発火の原因に なります。



お手入れの際は、必ず差込みプラ グを抜いてください。

プラグを 抜く



ぬれた手で抜き差ししないでく ださい。

●不意に作動して、ケガをしたり、感 電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に 曲げたり、引張ったり、ねじった り、たばねたり、重い物をのせた り、挟み込んだり、加工したりし ないでください。

●電源コードが破損し、火災、感電の 原因になります。



交流100V以外では使用しないで ください。

禁 止 ●異常発熱して、火災の原因になりま



コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。 また、 差込みプラグとコンセントの間にホコリや金属や水分を付着させない でください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

🗥 注意



風を長時間、からだにあてないで ください。

●健康を害することがあります。 特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方 にはご注意ください。



油や薬品のかかる場所で使用しない でください。

スプレーをかけないでください。 「殺虫剤、整髪用、掃除用等)

●樹脂や塗装部分が変質したり、破 損の原因になります。



次の場所では、使用しないでくだ さい。(ガスレンジ等の炎の近く、 引火性ガスのある所、雨や水のか かる場所)

●炎の立ち消え、引火・爆発やショー トして火災・感電の原因になりま す。



抜く

外出するときなど使用しないと きや何か異常があった場合はす みやかに差込みプラグを抜いて ください。

●事故の原因になります。 また、思わぬ誤動作を生じること があります。



接触禁止

ガードの中や可動部へ指などを 入れないでください。 特に持ち運びする際には

ご注意ください。

●ケガの原因に なります。



障害物(カーテン等)の周囲や不安 定な場所で使用しないでください。

禁止

●破損や故障の原因になります。



製品を倒さないでください。

●羽根が割れたり、故障や事故の原因 禁止になります。



扇風機力バーをご使用の場合、ホ コリ等がつまった状態で使用しな * h いでください。

> ●モーター部が過熱し、故障や事故の 原因になります。




差込みプラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の差 込みプラグを持って引き抜いて ください。

●感電やショートして発火すること があります。

2

各部の名称

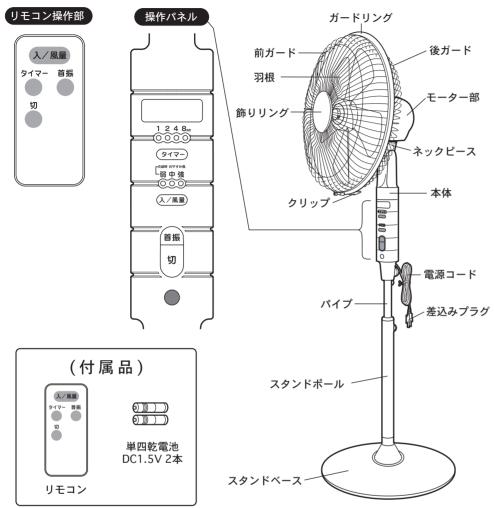

※製品は、絵と少し違うことがあります。

組み立て方

- ●ご使用の前に次の順序で正しく組み立ててください。
- ●包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。
- ●ガード、羽根を取り付けていない状態では、モーター部をお望みの角度(上下)に調節できません。

⚠ 警告

組み立て前、あるいは組み立て中に、差込みプラグをコンセントに差し込まないでください。


禁 止 ●モーター軸が回り出し、ケガをするおそれがあります。

スタンドベースにスタンドポールを取り付けます。

注 意

スタンドベースが重いので 取り付けの際は、十分注意 してください。

スタンドベースにスタンドポールを 取り付けスタンドポール固定ネジで しっかりと固定してください。

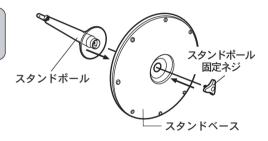


※スタンドベースにスタンドポールを取り付けた後は、スタンド部分を立てた状態で組み立てを行ってください。

2 スタンド部分に本体を取り付けます。

【本体背面】

本体背面にある《パイプ固定ネジ》を『ゆるむ』 の方向に回してゆるめ、本体を差し込み、本体 がグラグラしないように《パイプ固定ネジ》を 『しまる』の方向に回してパイプを固定します。

※本体をパイプ奥いっぱいまで入れてから、パイプ固定ネジを締めてください。 入れ方が少ないと本体がはずれる危険があります。

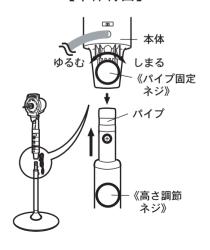

3 モーター部の下記部品をはずします。


① スピンナーとガード締付けナットはモーター モーター部 部についていますので『ゆるむ』の方向にはずれるまで回してください。

② モーター軸のチューブをはずします。 (チューブをはずさないと羽根を付けることが できません。)

※チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸のサビ防止となりますので捨てないでください。

4 後ガードを取り付けます。

- ① 後ガードの矢印部分を上にして、モーターカバーの《突起部》に後ガードの《穴》を合わせます。
- ② ガード締付けナットを『しまる』の方向に回して、後ガードが使用中にゆるまないようにしっかり締め付けてください。

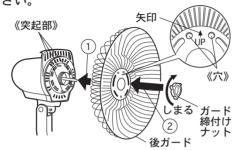

モーター軸

締付け

ナット

ゆるむ ゆるむ

チューブ

\ スピンナー



ガード締付けナットとスピンナーは、使用中にゆるまないように しっかりと締め付けてください。

●締め付けが不十分ですと、ガードと羽根が接触して羽根割れの原因となります。

5 羽根を取り付けます。


- 1 羽根の《凹部》とモーター軸の《回り 止めピン》が合うようにして羽根を差し込みます。
- ② スピンナーを左回転『しまる』の方向 へ回して、羽根が使用中にゆるまな いようにしっかり締め付けてくださ い。


6 前ガードを取り付けます。

- ① 前ガードの《フック》を後ガードの 《合わせマーク》に合わせて掛けます。
- ② 前ガードの全周を押さえて上から下へ 順番に後ガードへ確実にはめ込みます。
- ③ 《クリップ》をとめた後、ドライバー等 でビスをしっかりと締めてください。

前ガードをはずすときは・・・

●ビスをドライバー等で緩め、《クリップ》 をはずし、ガードリングの真下を手前に 引き、前ガードをはずしてください。 ※本品にはドライバーは付属しておりません。

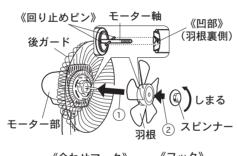

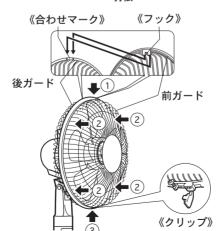

使い方

- ■はじめてご使用になるときは、少し臭いが発生することがありますが、ご使用にとも ない消えます。
- ■操作は、リモコンと本体操作ボタンの両方でできます。
- ■各ボタンを押すたびに『ピッ』という音がします。(『切』ボタン除く)
- ■差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ■差込みプラグをコンセントに差し込んだ状態では、操作パネルが少し熱くなりますが、制御回路に微電流が流れているためで、故障ではなく危険もありません。
- ■差込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。




操作パネル部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。

●事故や故障の原因になります。

リモコン操作上のご注意

- ■リモコンの送信部をスタンドの受信部 に向けて操作してください。
 - ●受信部以外の方向へ向けると作動しない ことがあります。
- ■リモコンの送信部とスタンドの受信部 との間に障害物があると作動しないこ とがあります。

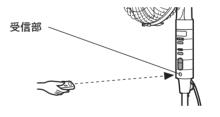




- ■電池が消耗しますと、遠隔操作のできる範囲が狭くなりますので、ご注意ください。
- ■インバーター式の照明器具の下や、直射日光の下では、リモコンの受信感度が落ち、 作動しないことがあります。
- ■運転中に停電した場合や、差込みプラグが抜けた場合、『切』になりますのではじめ から操作し直してください。

リモコン取り扱いについてのご注意

●下図は目安で、お部屋の 大きさ、製品の置き場所 などで異なります。

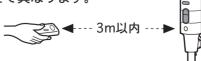

●リモコンは落としたり、強い 衝撃を与えたり、水などでぬ らさないでください。 △




電池交換のしかた及びご注意

1 リモコン裏側のカバーを 2 乾電池を正しく入れます。 3 カバーを取り付けます。 図のようにはずします。 (単四電池DC1.5V 2本)





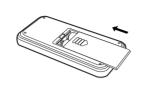

-『首振』ボタン

(点滅)

■電池は、使い方を誤ると電池の液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂するおそれがあります。

- ⊕ ⊖をリモコンの表示に合わせて、正しく入れてください。
- ■電池は、充電、ショート、分解、加熱しないでください。
- ■電池は、使えなくなったら、すぐ取り出して処分してください。
- ■電池を交換するときは、2本とも新しい電池と交換し、使用した電池と混ぜて使用しないでください。また同じ種類の電池を使用し、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ■シーズン終了後、電池は必ず抜いて保管してください。

ボタンの使い方

モコン操作部 操作パネル ・タイマー表示ランプ 1/2 4 8_m -入/風量 『入/風量』ボタン -『タイマー』ボタン タイマー タイマー 首振 『タイマー』ボタン -「弱中強 風量表示ランプ - 『入/風量』ボタン 『切』ボタン -入/風量 ・『首振』ボタン 首振 『切』ボタン 切

- ■『入/風量』ボタン
- ●押すたびに風量が切り換わり、 風量表示ランプが右図のように 切り換わります。

●おやすみ風は右図のような周期で変化します。

※『弱』『中』『強』『おやすみ風』どれか一つでも不具合が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。 (例:『強』に不具合が生じたが、『弱』『中』『おやすみ風』であれば正常に作動する。)



(表示ランプ)


(点灯)

注意 『入/風量』 ボタンを押すと最初に 『中』 に入りますが、故障ではありません。

風量表示

メモリー機能について

- 一度設定した運転状態で再度運転する記憶機能です。
- ●本体やリモコンの『切』ボタンで運転を停止した場合、停止前の設定で運転を開始 します。
- ●タイマーの設定は記憶されません。
- ●停電や差込みプラグを抜くと、記憶されている内容は消えます。
- ■『タイマー』ボタン(最大8時間)※運転中でないと操作できません。
- ●押すたびにタイマー設定時間が切り換わり、 表示ランプが点灯し、切タイマーが設定され ます。
- ●時間がたつと表示ランプが切り換わり、 残りの時間を表示します。
- ●設定時間が終わると表示ランプが消え、 自動的に停止します。

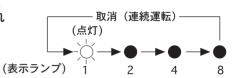

- ■『首振』ボタン ※運転中でないと操作できません。
 - ●『首振』ボタンを押すと左右に首振りをし、もう一度ボタンを押すと首振りを停止します。
 - 首振運転中に、無理やりガードを停止させたり、回したりしないで ください。
- ■『切』ボタン
 - ●『切』ボタンを押すと表示ランプが消え、すべての運転が停止します。
 - ■長時間使用しないときは、差込みプラグをコンセントから抜いてください。 『切』にしただけでは、マイコン回路で約1Wの消費電力があります。

風向きの変え方

- ■風向きを上下に変えたいとき
 - ●モーター部を持って上・下に変えます。
 - ※風向きの上下はリモコン、本体のボタンでは調節できません。



■風向きを左右に変えたいとき

- ●本体、又は リモコンの 『首振』ボ タンを押し て操作して ください。
- ※手でむりやり左右に動かすと故障の原因になりますので、必ず『首振』ボタンで操作してください。

♪ 警告


↑使用中にガードを持って、上下・左右に風向きを変えないでください。

●ガードを持ってむりやり強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、ケガをするおそれがあります。

高さ調節のしかた

- ●本体を持ち、《高さ調節ネジ》を『ゆるむ』の方向(左回転) に回し、ゆるめてから上または下にスライドし、お望みの 高さに調節してください。お望みの高さになりましたら 高さ調節ネジを『しめる』の方向(右回転)に回してしっか りと締め付けてください。
- ●持ち運びする場合には、パイプをいちばん下まで下げ、 高さ調節ボルトでしっかりと固定してから行ってくださ 61

【本体背面】

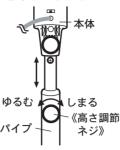

扇風機を移動する際に・・・

- ■羽根が回転している状態では移動しないでください。
- ■扇風機を移動する際は、ガードにガタツキがないかを確認してください。
- ■移動中に本体とスタンド部分がはずれないように、移動させる前に 『パイプ固定ネ ジ』『高さ調節ネジ』などしっかり締まっていることを確認してから移動させてく ださい。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

- ●お手入れ前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてくだ さい。
- ●羽根、本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で 乾拭きしてください。
- ●シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで ふかないでください。(樹脂や塗装部分が変色、変質するおそれがあります。)
- ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗 装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。
- ●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着する ことがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用くださ (1)

保管のしかた

- ●保管の前に運転を停止し、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてくださ (1)
- ●スタンドポール・スタンドベース・ガード及び羽根はあらかじめ『組み立て方』と逆 の順序ではずしてください。
- ●モーター軸は、よく汚れを取った後、全面にうすくミシン油をひき、もとどおりにチ ューブをかぶせてください。
- ●本体や羽根についた油はよくふき取ってください。樹脂が変色したり破損するおそ れがあります。
- ●包装ケースの説明図どおりに包装してから湿気の少ないところに保管してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べ | (1)保証書 になってからお買上げの販売店にご相談し てください。

こんなとき	おたしかめください
『入/風量』 ボタンを押し ても羽根が回 らない	●差込みプラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか?●羽根とガードが当たっていませんか?●リモコンの電池が古くなっていませんか?
異常音がする	●羽根はしっかりと取り付けていますか? ●ガードはしっかりと取り付けていますか? ●羽根とガードが当たっていませんか?

絶対に分解したり修理・改造を 行わないでください。

分解禁止

修理サービスについて

●この製品には、保証書がついています。 保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買 上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよ くお読みの後、大切に保管してください。保証 期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

●保証期間中でも

保証書のご提示なき場合、有料修理となること があります。

- ●保証期間が過ぎているときは 修理により使用できる場合は、お客様のご要望 により有料修理いたします。
- (3)補修用性能部品の保有期間

この扇風機の補修用性能部品(製品の機能を維持 するために必要な部品)の保有期間は、製造打切 後8年です。

- (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、 ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点 検・修理をご依頼ください。
 - ●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理 には特殊な技術が必要です。
- (5)修理サービスについてご不明な場合
- 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上 げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼 ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付 けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

※【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による 発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもあ りません。
 - ■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-1による

	電圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による。			
	周波数	50Hz及び60Hz				
環境条件	温度	30℃				
	湿度	65%				
	設置	標準設置	機器の取扱説明書による。			
負荷条件		定格負荷(風速)	機器の取扱説明書による。			
	運転時間	8 (h/日)				
	運転回数	5 (回/日)				
想定時間など	運転日数	110 (日/年)				
	スイッチ操作回数	550 (回/年)				
	首振運転の割合	100 (%)				
「注記 環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。						

■「経年劣化とは」・・・長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。